


Indicación técnica para pestillos de tensión de torsión 05592-12 y placas de sujeción 05592-30

1. Aplicación:

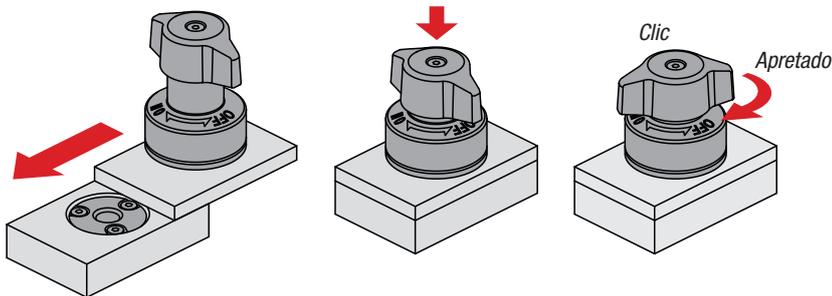


Comprobar que el botón giratorio está en la posición „OFF“.
 Deslizar o colocar el pestillo de tensión de torsión sobre la placa de sujeción premontada.
 Presionar el botón giratorio hacia abajo y girar a la posición „ON“.
 Cuando se cierra totalmente se oye una señal de clic.

2. Función:


El eje se retrae en la posición desbloqueada para permitirle trabajar sin afectar a la placa base.

Cuando se unen los componentes del tensor y la placa de sujeción, la ranura se desplaza a lo largo de las bolas de la placa de sujeción al girar. El muelle se presiona y sujeta los componentes.

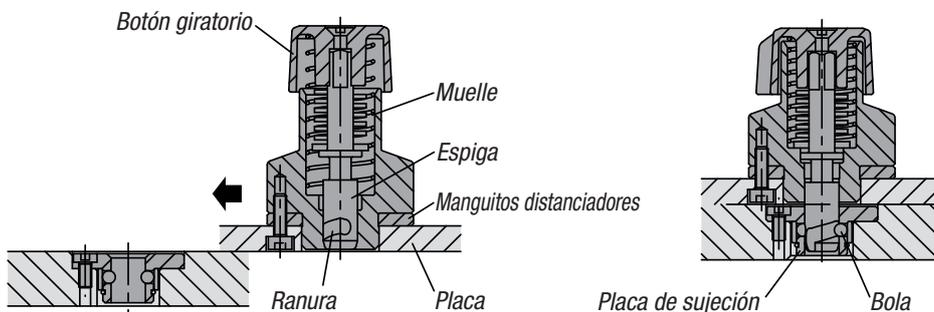


Repetibilidad:

Se puede obtener una repetibilidad superior con ayuda de pernos de alojamiento adicionales (no incluidos).

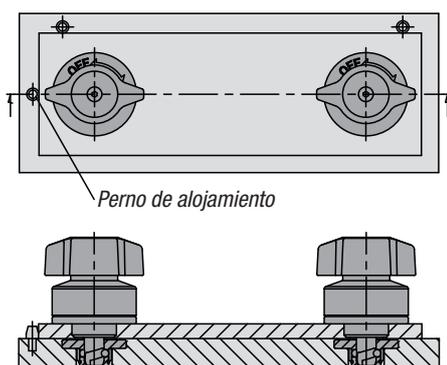

Tolerancias de producción:

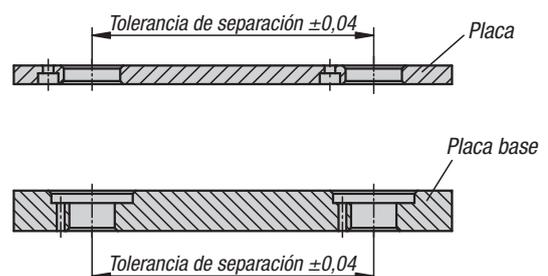

Ejemplo de aplicación:

